

Instruction Manual / 取扱説明書

Bracket / ブラケット KRB500-PAD

Parts list / 部品構成

Check that all parts are included and that the parts have not been damaged during transportation. If any of the parts are damaged or missing, contact your Kikusui agent or distributor.


部品が正しく添付されているか、損傷していないか確認してください。万一、損傷または不備がありましたら、購入元または当社営業所にお問い合わせください。

No.	Name / 名前	Qty / 個数
1	Bracket / ブラケット (R)	1
2	Bracket / ブラケット (L)	1
3	Bracket top / ブラケットトップ	1
4	Flat head screws / 皿ねじ (M4 x 14)	6
5	Flat head screws / 皿ねじ (M3 x 8)	2
6	Plate / プレート (T0.5 x 15 x 360)	2
7	Rails / レール	2
8	Double sems screws / ダブルセムスねじ (M5 x 10)	8
9	Finishing washers / カップワッシャ 5CW	8
10	Oval countersink screws / 丸皿ねじ (M5 x 14)	8

Bracket Installation / ブラケットの取り付け


1. Remove the casters on the bottom panel and the screws on the side panel.

底部のキャスタ、および側面のねじを取り外します。

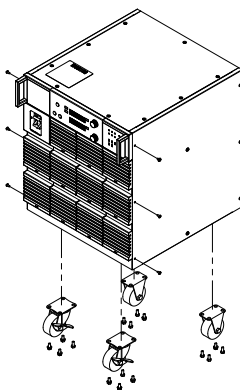


2. As shown in figure, using No.4 and No.5 screws, install No.1, No.2 and No.3 brackets. For No.4 screws, do not use except the accompanying screws (M4 x 14 flat head screws).

No.4 と No.5 のねじを使用して No.1、No.2 および No.3 のブラケットを図のように取り付けます。No.4 のねじは、付属のねじ (M4 x 14 皿ねじ) 以外は使用しないでください。

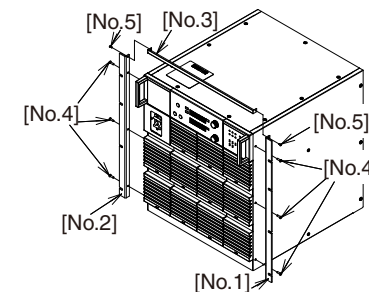


3. Using No.8 screws, install No.7 support angles to the frame of the rack. As shown in figure, stick No.6 plates on the rails.

No.8 のねじを使用して No.7 のサポートアングルをラックのフレームへ取り付けます。図のように No.6 のプレートをレールに貼り付けます。

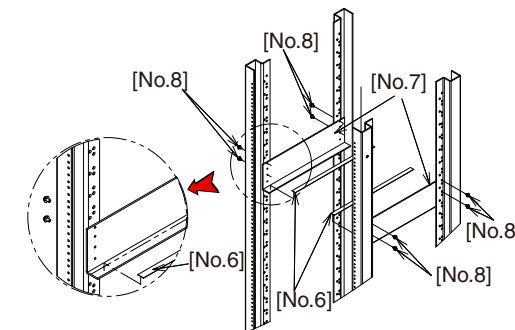

4. Using No.10 screws and No.9 washers, mount the instrument in the rack.


No.10 のねじと No.9 のワッシャを使用してラックに取り付けます。

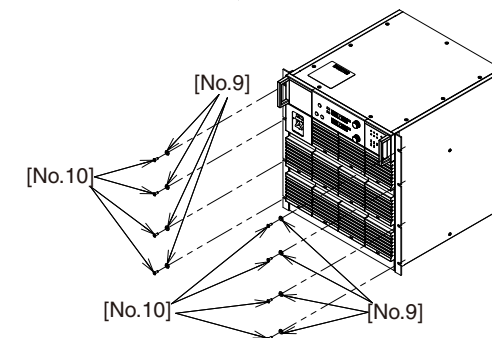

⚠ CAUTION / 注意

The accompanying support angles No.7 have been exclusively designed for the KRO series, KIKUSUI rack system. If you use other rack system, install the appropriate support angles applying to its rack system.

付属のサポートアングル No.7 は、当社のラック KRO シリーズ専用です。他のラックを使用する場合は、ラックに適合したサポートアングルを取り付けてください。

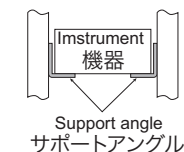

KIKUSUI ELECTRONICS CORP.

1-1-3 Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama,
224-0023, Japan

Tel: +81-45-482-6353

Fax: +81-45-482-6261

www.kikusui.co.jp/en



菊水電子工業株式会社

〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3

キクスイ「お客様サポートダイヤル」

045-593-8600

【受付時間】平日10~12/13~17

www.kikusui.co.jp

